

KORFF Superwand

Fissaggio di oggetti pesanti

È possibile fissare oggetti pesanti come scaffali alla superficie dei pannelli KORFF Superwand senza paura. Spieghiamo come farlo.



Per evitare danni alla superficie dei pannelli Superwand durante il fissaggio di oggetti pesanti e per garantire un fissaggio sicuro, è necessario adottare le seguenti precauzioni:

- Utilizzare una bussola distanziatore in plastica corrispondente allo spessore del pannello.


Il nostro consiglio:

Le bussole in plastica Alberts (o simili) in altezza 10 mm (art. n. 338671) e 20 mm (art. n. 338695) sono perfettamente adatte (Hornbach).

- Inoltre, è necessario utilizzare una rondella di supporto delle stesse dimensioni del manicotto, per evitare che la superficie del pannello Superwand venga danneggiata durante il fissaggio. Stringendo la vite, il tassello viene ancorato alla muratura.

Grazie al tassello e alla rondella portante, il carico viene trasferito direttamente alla muratura. Se sono presenti più pensili da cucina alti, si consiglia di installare un binario orizzontale su cui verranno fissati i pensili.

Attenzione: il tassello deve essere fissato direttamente nella muratura e non nel pannello Superwand.

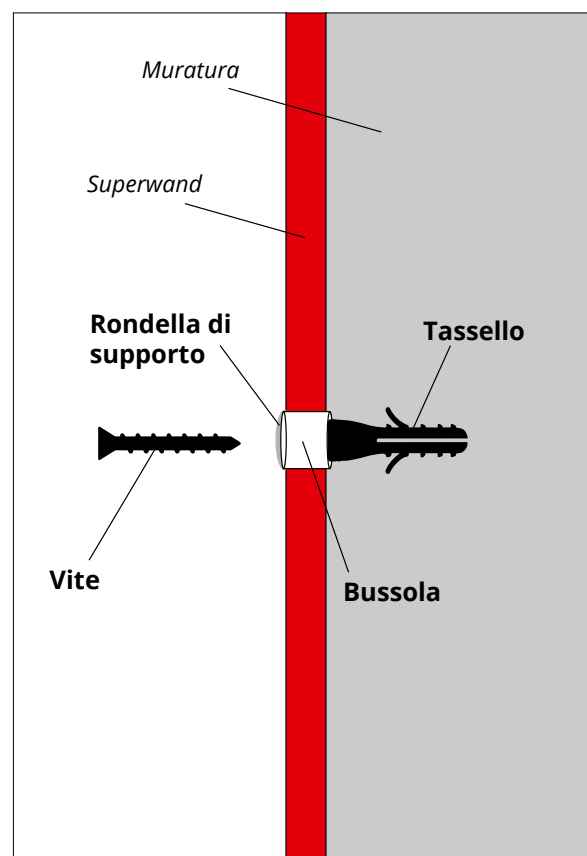

Stringendo la vite, il tassello viene ancorato alla muratura.